

Art. 1820

D Gebrauchsanweisung

Bewässerungsuhr electronic T 14 e

F Mode d'emploi

Programmateur electronic T 14 e

I Istruzioni per l'uso

Watertimer elettronico T 14 e


NL Gebruiksaanwijzing


Elektronische watertimer T 14 e


GR Οδηγίες χρήσης


Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Τ 14 e


Inhalt	Seite
Contenu	Page
Indice	Pagina
Inhoud	Pagina
Περιεχόμενα	Σελίδα
Inhold	Side
Gebrauchsanweisung	4 - 14
Garantie	53
Mode d'emploi	15 - 23
Garantie	53
Istruzioni per l'uso	24 - 33
Garanzia	54
Gebruiksaanwijzing	34 - 42
Garantie	54
GR	
Οδηγίες Λειτουργίας	43 - 52
Εγγύηση	55

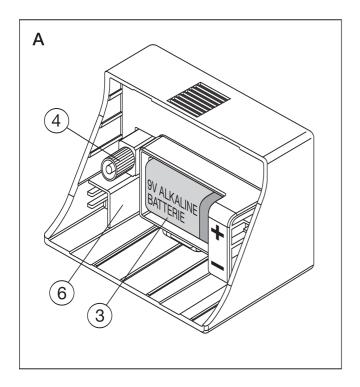


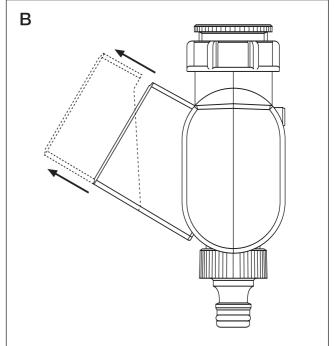

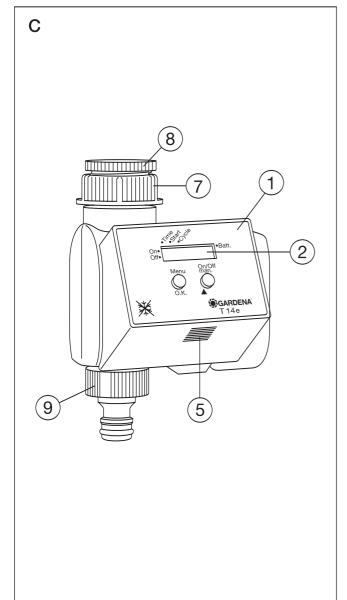

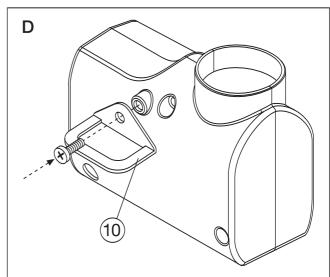

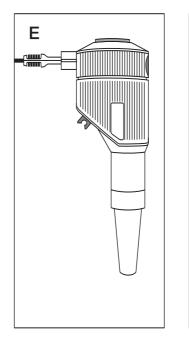

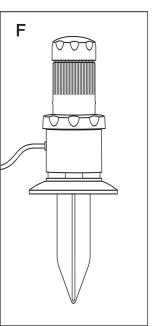

Programmateur electronic T 14 e GARDENA



1. Informations sur le mode d'emploi

Nous vous remercions de bien vouloir lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre programmateur.

Conservez-le précieusement et suivez les indications qui y figurent. Il vous permettra une utilisation parfaite et en toute sécurité de votre programmateur.

Pour des raisons de sécurité, les enfants ou jeunes de moins de 16 ans et les personnes n'ayant pas lu et compris ce mode d'emploi ne doivent pas utiliser le programmateur electronic T 14 e GARDENA.

2. Domaine d'utilisation

Le programmateur electronic T 14 e GARDENA est réservé à l'usage du particulier qui souhaite arroser son jardin. Il doit être installé à l'extérieur, dans le jardin ou sur un balcon.

Il ne doit en aucun cas être utilisé à des fins industrielles et servir au passage de substances chimiques, de produits alimentaires, de produits inflammables ou explosifs.

L'observation par l'utilisateur des consignes indiquées dans ce mode d'emploi est une condition nécessaire au bon fonctionnement et à un entretien satisfaisant du programmateur.

Il contient en effet les indications de fonctionnement et d'entretien de cet appareil.

3. Caractéristiques techniques

Pression de service : 1 - 12 bar

Matière à faire circuler : eau propre et claire

Température maxi. : 40 °C Nombre de programmes : 14

Alimentation en courant : 1 × pile alcaline 9 V type IEC 6LR61

Durée de fonctionnement

de la pile : 1 an environ

4. Principe de fonctionnement

Avec ce programmateur electronic T 14 e, vous pouvez programmer différents cycles et durées d'arrosage, selon qu'il s'agisse d'alimenter un arroseur, un système d'arrosage enterré Sprinkler ou une installation goutte à goutte Micro-Drip.

Votre programmateur assure pour vous automatiquement le déclenchement et l'arrêt de vos arrosages selon le programme choisi.

Vous pouvez ainsi sans peine arroser tôt le matin ou tard le soir – lorsque la pression du réseau est la meilleure – et partir tranquille en vacances.

5. Descriptif de l'appareil

- 1 Module de commande
- ② Affichage
- 3 Logement pile
- Contact du module de commande
- ⑤ Déverrouillage du module de commande
- 6 Prise pour sonde d'humidité ou pluviomètre GARDENA
- Terou supérieur pour raccordement au robinet

Accessoires fournis

- 8 Adaptateur 26/34 20/27 (G1 - G 3/4)
- 9 Nez de robinet GARDENA

Accessoires en option

① Collier antivol

6. Mise en service / Utilisation

Avant de mettre en service votre appareil, procédez comme suit :

- 1. Placez la pile
- 2. Fixez le programmateur au robinet
- 3. Réglez votre programme

6.1 Mise en place de la pile (Fig. A)

- 1. Retirez le module de commande ① du programmateur en enfonçant le déverrouillage ⑤ (voir Fig. B/C).
- 2. Placez la pile dans son logement (Fig. A). Utilisez exclusivement une pile 9 V alcaline.
 - NB: Vérifiez bien la bonne position des pôles + et -.
- 3. Remettez le module de commande sur le programmateur.

6.2 Fixation du programmateur au robinet (Fig. C)

Le programmateur est équipé d'un écrou fileté 26/34 (G1) pour sa fixation à un robinet de même filetage.

Adaptateur pour filetage 20/27 (G 3/4)

L'adaptateur fourni permet de raccorder le programmateur à un robinet de filetage 20/27. Dans ce cas, vissez tout d'abord **l'adaptateur au robinet**, puis fixez-y le programmateur.

Attention : vissez à la main et n'utilisez pas de pince.

6.3 Touches de programmation et affichage (fig. C)

Conseil : Le module de commande ① est amovible (fig. B). Ainsi vous pouvez programmer même loin du robinet.

Menu-O.K.

→ Pour passer à l'étape suivante de programmation tout en enregistrant les données réglées avec la touche man.

On/Off-man.

- → Pour modifier les différentes données saisies (par exemple augmenter les heures, minutes...)
- → Pour déclencher et arrêter manuellement un arrosage.

Affichage par cristaux liquides Remarques

- Lors de la programmation, la donnée en cours de modification clignote.
- Les températures élevées (plus de 60° à l'écran d'affichage) peuvent faire disparaître l'affichage, sans affecter le déroulement des programmes. Après refroidissement l'affichage réapparaît.

On

Indique qu'un arrosage est en cours.

Off

Indique qu'aucun arrosage est en cours.

Time (heure actuelle)

→ pendant la programmation : l'heure affichée doit correspondre à l'heure actuelle (heures et minutes)

Start (heure de déclenchement de l'arrosage)

→ l'heure affichée doit correspondre à l'heure souhaitée de déclenchement des arrosages (heures et minutes)

Cycle

Indique le programme choisi.

6.4 Programmation

Saisie de l'heure actuelle

- 1. Appuyez sur la touche O.K.
 - → l'affichage de l'heure (Time) clignote.
- 2. Réglez les heures en appuyant plusieurs fois sur la touche **man.**, par exemple 9:00.
- 3. Confirmez avec **O.K.** ce qui vous fait passer aux minutes.
- 4. Réglez les minutes avec man., par exemple 23.
- 5. Confirmez avec **O.K.** ce qui vous fait passer à l'heure de déclenchement.

Saisie de l'heure de déclenchement

- 1. Réglez l'heure de déclenchement avec **man.**, par exemple 7. Confirmez avec **O.K.** ce qui vous fait passer aux minutes.
- 2. Réglez les minutes avec **man.**, par exemple 30. Confirmez avec **O.K**. ce qui vous fait passer au choix du programme.

Programme actif

1. Choisissez un des programmes présentés au point "Présentation des programmes" et appuyez plusieurs fois sur **man.**, jusqu'à l'apparition du numéro choisi.

Remarque : La combinaison 00 (mode veille) ne déclenche aucun programme.

- 2. Confirmez votre choix avec O.K.
- → La programmation est terminée et l'heure actuelle s'affiche.

Remarques

- A n'importe quel stade de la programmation, vous pouvez passer à l'étape suivante (réglage de l'heure actuelle, de l'heure de déclenchement, du numéro de programme) en appuyant sur O.K. Les données saisies sont enregistrées.
- Si vous laissez s'écouler plus de 120 secondes entre 2 saisies, le programmateur quitte automatiquement le mode "programmation" et affiche l'heure actuelle. Les données saisies sont enregistrées.
- La programmation est terminée et l'arrosage sera déclenché automatiquement aux heures programmées.

Affichage pendant qu'un arrosage est en cours

Exemple:

- Heure actuelle affichée: 8:45
- Les 2 points entre heures et minutes clignotent : l'horloge marche.
- On est marqué d'un carré noir un arrosage est en cours.

L'arrosage peut être stoppé ou déclenché à tout moment, en appuyant sur man.

En cas de déclenchement manuel, la durée d'arrosage est de 30 minutes.

Contrôle et modification du programme

Pour contrôler les données saisies, parcourez le programme en appuyant plusieurs fois sur **O.K.** Ceci est sans incidence sur le cycle en cours.

Pour modifier des données, procédez comme indiqué ci-dessus.

Présentation des programmes

N° de programme	Intervalle entre 2 arrosages (fréquence)	Durée
00	aucun programme n'est actif	
01	6 heures (4 fois par jour)	3 minutes
02	12 heures (2 fois par jour)	3 minutes
03	12 heures (2 fois par jour)	15 minutes
04	24 heures (1 fois par jour)	3 minutes
05	24 heures (1 fois par jour)	5 minutes
06	24 heures (1 fois par jour)	30 minutes
07	24 heures (1 fois par jour)	1 heure
08	2 jours	5 minutes
09	2 jours	30 minutes
10	2 jours	1 heure
11	3 jours	30 minutes
12	3 jours	1 heure
13	7 jours	1 heure
14	7 jours	2 heures
- 		

Déclenchement / arrêt manuels hors programmation

Indépendamment des données programmées, vous pouvez faire fonctionner manuellement votre programmateur, que ce soit avant ou après la programmation, en appuyant sur man.

Appuyez 1 fois sur man : un arrosage de 30 minutes maximum est déclenché (**On** est marqué d'un carré noir). Rappuyez sur **man.** : l'arrosage est stoppé.

7. Remplacement de la pile / Vérifier la pile



Pour des raisons de sécurité de fonctionnement, seule une pile alcaline 9 V de type IEC 6LR61 doit être utilisée.



Lorsque la pile devient trop faible, le témoin d'usure de la pile Batt. apparaît. Par sécurité, la pile assure de toute façon la dernière fermeture de la vanne, notamment si une ouverture de la vanne a été déclenchée manuellement. En revanche.

les programmes enregistrés sont suspendus.

La capacité de la pile est vérifiée entre de l'impulsion déclenchant l'ouverture et la fermeture de la vanne. Vous pouvez ainsi à tout moment la vérifier. Il vous suffit pour cela d'appuyer deux fois sur la touche On/Off-man. Si la vanne se ferme normalement et si le signal Batt. n'apparaît pas, la pile est en bon état. Si l'information disparaît à l'écran et il n'apparaît que le signal Batt., il est nécessaire de remplacer la pile.



Un changement de pile efface les données enregistrées. Vous devez ensuite reprogrammer votre programmateur.

Pour procéder au remplacement de la pile, reportez-vous au paragraphe "Mise en place de la pile".

Conseil : Remettez la pile usagée à l'un des points de vente ou déposezla au point de collecte municipal. Ne jetez la pile qu'une fois déchargée.

8. Précautions et sécurité d'utilisation

- La quantité de débit minimum d'eau pour un bon fonctionnement du programmateur d'arrosage est de 20 à 30 l/h. Pour commander par ex. le système Micro-Drip, au minimum 10 arrosoirs de 2 litres sont nécessaires.
- Le programmateur doit être installé verticalement (écrou supérieur vers le haut) pour éviter toute infiltration d'eau dans le logement de la pile.
- Fermez le robinet avant de programmer votre appareil. Vous éviterez ainsi d'être arrosé en testant les fonctions "On/Off-man." du programmateur. Vous pouvez également retirer l'écran du boîtier pour le programmer.
- N'utilisez le programmateur qu'en extérieur. Attention ! Le programmateur n'est pas conçu pour un usage à l'intérieur d'une pièce.

- Avant les périodes de gel, stockez le programmateur dans un endroit sec à l'abri du gel.
- La température de l'eau véhiculée par le programmateur ne doit pas excéder 40 °C.
- La pression de fonctionnement du programmateur est comprise entre 1 bar minimum et 12 bar maximum.
- Vérifiez régulièrement la propreté du filtre situé à l'entrée du programmateur 7 et au besoin rincez-le.
- Evitez les charges de traction, et ne tirez pas, par exemple, sur le tuyau fixé à votre programmateur electronic.
- N'utilisez que de l'eau douce et claire.

9. Sécurité antivol (Fig. D)

Pour prévenir le risque de vol de votre programmateur, vous pouvez commander auprès du Service Après-Vente GARDENA le collier antivol (1815-00.791.00).

Ce collier se fixe au dos du programmateur.

Attention : une fois la vis fournie installée, elle <u>ne</u> se dévisse <u>plus</u>. Vous pouvez alors faire passer une chaîne dans le collier et la cadenasser autour d'un élément fixe (robinet par ex.).

10. Sonde d'humidité GARDENA (Fig. E)

Relié à la sonde d'humidité réf. 1187, le programmateur prendra en compte l'humidité du sol.

Montage

Le câble de la sonde d'humidité doit être connecté a la prise 6 située au dos de l'écran (Fig. A).

Principe de fonctionnement

En cas d'humidité suffisante du sol, le programme d'arrosage ne sera pas activé ou sera interrompu.

NB: La fonction **On/Off-man**., qui déclenche un arrosage immédiat pendant 30 minutes ne tient pas compte de la sonde d'humidité.

11. Pluviomètre GARDENA (Fig. F)

Relié au pluviomètre GARDENA réf. 1189, le programmateur prendra en compte la pluviosité.

Montage

Tout comme pour la sonde d'humidité, et à sa place, le câble du pluviomètre doit être connecté à la prise 6 située au dos de l'écran (Fig. A).

Principe de fonctionnement

A partir d'une certaine quantité de pluie tombée, le programme d'arrosage ne sera pas activé ou sera interrompu.

NB: La fonction **On/Off-man**., qui déclenche un arrosage immédiat pendant 30 minutes ne tient pas compte du pluviomètre.

12. Incidents de fonctionnement

Incident	Cause possible	Solution
Ouverture du programmateur à l'aide de la fonction "On/Off-man." impossible.	Capacité de la pile insuffisante.	Installer une nouvelle pile alcaline.
	Robinet fermé.	Ouvrir le robinet.
Les programmes ne se déclenchent pas.	Capacité de la pile insuffisante.	Installer une nouvelle pile alcaline.
	Entrée ou modification de données pendant l'impulsion d'ouverture ou juste avant.	Entrer ou modifier le programme en dehors des temps de démarrage d'arrosage programmés.
	Robinet fermé.	Ouvrir le robinet.
	Sonde d'humidité ou pluviomètre indiquant une humidité suffi- sante.	Vérifier le réglage de la sensibilité de la sonde d'humidité ou du pluviomètre par temps sec.
Pile usagée après une faible durée d'utilisation.	Pile non alcaline.	Utiliser une pile alcaline.

Si votre équipement présente d'autres dysfonctionnements, nous vous prions de bien vouloir vous adresser au Service Après-Vente GARDENA.



Elimination: (directive européenne 2002/96/CE)

Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères.

Eliminez-le conformément aux prescriptions.

→ Remettez les piles usagées à l'un des points de vente ou déposez-les au point de collecte municipal.

Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ceux-ci seraient causés par une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA.

Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

CERTIFICAT DE CONFORMITE AUX DIRECTIVES EUROPEENNES

Le constructeur, soussigné :

GARDENA Manufacturing GmbH · Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm

déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de la Communauté Européenne.

Toute modification portée sur cet appareil sans l'accord exprès de GARDENA supprime la validité de ce certificat.

Désignation du matériel :

Programmateur electronic

Type: T 14 e

Référence: 1820

Directives européennes :

Directive 89/336/CE sur la compatibilité électromagnétique Directive machine 93/68/CE

Date de l'apposition

du marquage CE: 1999

FAIT A Ulm, **LE** 01.09.1999

Thomas Heinl

Direction technique



Garantie

GARDENA gewährt für dieses Produkt 2 Jahre Garantie (ab Kaufdatum). Diese Garantieleistung bezieht sich auf alle wesentlichen Mängel des Gerätes, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Sie erfolgt durch die Ersatzlieferung eines einwandfreien Gerätes oder durch die kostenlose Reparatur des eingesandten Gerätes nach unserer Wahl, wenn folgende Voraussetzungen gewährleistet sind:

- Das Gerät wurde sachgemäß und laut den Empfehlungen in der Gebrauchsanweisung behandelt.
- Es wurde weder vom Käufer noch von einem Dritten versucht, das Gerät zu reparieren.

Defekte an der Bewässerungsuhr durch falsch eingelegte oder ausgelaufene Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen.

Diese Hersteller-Garantie berührt die gegenüber dem Händler/ Verkäufer bestehenden Gewährleistungsansprüche nicht.

Im Servicefall schicken Sie bitte das defekte Gerät zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und einer Fehlerbeschreibung per Abhol-Service (nur in Deutschland) oder frankiert an die auf der Rückseite angegebene Serviceadresse.

Nach erfolgter Reparatur senden wir das Gerät frei an Sie zurück.



Garantie

GARDENA accorde pour cet appareil une garantie contractuelle de 2 ans à compter du jour de l'achat. Elle est assurée par le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l'appareil. Le choix en étant laissé à la libre initiative de GARDENA. En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du Code Civil).

Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'appareil a été manipulé de manière adéquate, suivant les instructions du mode d'emploi.
- Il n'y a eu aucun essai de réparation, ni par le client, ni par un tiers.

Les défectuosités dues à une mauvaise mise en place de la pile ou à l'utilisation d'une pile défectueuse sont exclues de la garantie.

Une intervention sous garantie ne prolonge pas la durée initiale de la garantie contractuelle.

Toutes les revendications dépassant le contenu de ce texte ne sont pas couvertes par la garantie, quel que soit le motif de droit.

Pendant la période de garantie, le Service Après-Vente et les Centres SAV agréés effectueront, à titre payant, les réparations

nécessaires par suite de manipulations erronées.

En cas de mauvais fonctionnement, veuillez envoyer le produit en port payé avec le bon d'achat et une description du problème, à l'adresse du Service Après-Vente figurant au verso.



Garanzia

Questo prodotto GARDENA è coperto da garanzia legale (nella Comunità Europea per 24 mesi a partire dalla data di acquisto) relativamente a tutti i difetti sostanziali imputabili a vizi di fabbricazione o di materiale impiegato. Il prodotto in garanzia potrà essere, a nostra discrezione, o sostituito con uno in perfetto stato di funzionamento o riparato gratuitamente qualora vengano osservate le seguenti condizioni:

- il prodotto sia stato adoperato in modo corretto e conforme alle istruzioni e nessun tentativo di riparazione sia stato eseguito dall'acquirente o da terzi;
- il prodotto sia stato spedito a spese del mittente direttamente a un centro assistenza GARDENA allegando il documento che attesta l'acquisto (fattura o scontrino fiscale) e una breve descrizione del problema riscontrato.

Eventuali danni e anomalie di funzionamento imputabili alla qualità dell'acqua o alle tubazioni (calcare, scorie, depositi di ruggine, etc.) oppure causati da una pila non conforme alle presenti istruzioni o montata erroneamente non rientrano nella presente garanzia.

L'intervento in garanzia non estende in nessun caso il periodo iniziale.

La presente garanzia del produttore non inficia eventuali rivalse nei confronti del negoziante/rivenditore.



Garantie

GARDENA geeft op dit product 2 jaar garantie (vanaf de aankoopdatum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten aan het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten berusten. Garantie vindt plaats door de levering van een vervangend apparaat of door de gratis reparatie van het ingestuurde apparaat, naar onze keuze, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de gebruiksaanwijzing behandeld.
- Noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het apparaat te repareren.

Defecten aan de watertimer door verkeerd ingelegde of lekkende batterijen vallen niet onder de garantie.

Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten

Deutschland / Germany

GARDENA

Manufacturing GmbH Service Center Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290 service@gardena.com

Argentina

Argensem[®] S.A.
Calle Colonia Japonesa s/n (1625) Loma Verde
Escobar, Buenos Aires
Phone: (+54) 34 88 49 40 40 info@argensem.com.ar

Australia

Nylex Consumer Products 50-70 Stanley Drive Somerton, Victoria, 3062 Phone: (+61) 1800 658 276 spareparts@nylex.com.au

Austria / Österreich

GARDENA

Österreich Ges.m.b.H. Stettnerweg 11-15 2100 Korneuburg Tel.: (+43) 2262 7454536 kundendienst@gardena.at

Belgium

GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem

Phone: (+32) 2 7 20 92 12 Mail: info@gardena.be

Brazil

Palash Comércio e Importação Ltda. Rua Américo Brasiliense, 2414 - Chácara Sto Antonio São Paulo - SP - Brasil -CEP 04715-005 Phone: (+55) 11 5181-0909

eduardo@palash.com.br

Bulgaria

DENEX LTD. 2 Luis Ahalier Str. - 7th floor Sofia 1404 Phone: (+359) 2 958 18 21

office@denex-bg.com

Canada

GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario Canada L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com

Chile

Antonio Martinic y Cia Ltda. Cassillas 272 Centro de Cassillas Santiago de Chile Phone: (+56) 2 20 10 708 garfar_cl@yahoo.com

Costa Rica

Compania Exim
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis - San José
Phone: (+506) 297 6883
exim euro@racsa.co.cr

Croatia

KLIS d.o.o. Stanciceva 79 10419 Vukovina Phone: (+385) 1 622 777 0 gardena@klis-trgovina.hr

Cyprus

FARMOKIPIKI LTD P.O. Box 7098 74, Digeni Akrita Ave. CY-1641 Nicosia Phone: (+357) 22754762 condam@spidernet.com.cy

Czech Republic

GARDENA spol. s r.o. Řípská 20 a, č.p. 1153 627 00 Brno Phone: (+420) 800 100 425 gardena@gardenabrno.cz

Denmark

GARDENA Norden AB Salgsafdeling Danmark Box 9003 S-200 39 Malmö info@gardena.dk

Finland

Habitec Oy Martinkyläntie 52 01720 Vantaa

France

GARDENA
PARIS NORD 2
69, rue de la Belle Etoile
BP 57080
ROISSY EN FRANCE
95948 ROISSY CDG CEDEX
Tél. (+33) 0826 101 455
service.consommateurs@
gardena.fr

Great Britain

GARDENA UK Ltd. 27-28 Brenkley Way Blezard Business Park Seaton Burn Newcastle upon Tyne NE13 6DS info@gardena.co.uk

Greece

Agrokip Psomadopoulos S.A. Ifaistou 33A Industrial Area Koropi 194 00 Athens Greece V.A.T. EL093474846 Phone: (+30) 210 66 20 225 service@agrokip.gr

Hungary

GARDENA Magyarország Kft. Késmárk utca 22 1158 Budapest Phone: (+36) 80 20 40 33 gardena@gardena.hu

Iceland

Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi 1 110 Reykjavik ooj@ojk.is

Ireland

Michael McLoughlin & Sons Hardware Limited Long Mile Road Dublin 12

Italy

GARDENA Italia S.p.A. Via Donizetti 22 20020 Lainate (Mi) Phone: (+39) 02.93.94.79.1 info@gardenaitalia.it

Japan

KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibanncyo, Chiyoda-ku Tokyo 102-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m_ishihara@kaku-ichi.co.jp

Luxembourg

Magasins Jules Neuberg Grand Rue 30 Boîte postale 12 L-2010 Luxembourg Phone: (+352) 40 14 01 info@neuberg.lu

Netherlands

GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl

Neth. Antilles

Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+599) 9 767 66 55 pgm@jonka.com

New Zealand

NYLEX New Zealand Limited Building 2 118 Savill Drive Mangere, Auckland Phone: (+64) 9 270 1806 lena.chapman@nylex.com.au

Norway

GARDENA Norden AB Salgskontor Norge Karihaugveien 89 1086 Oslo info@gardena.no

Poland

GARDENA Polska Sp. z o.o. Szymanów 9 d 05-532 Baniocha Phone: (+48) 227275690 gardena@gardena.pl

Portugal

GARDENA Portugal Lda. Recta da Granja do Marquês Edif. GARDENA Algueirão 2725-596 Mem Martins Phone: (+351) 21 922 85 30 info@gardena.pt

Romania

MADEX INTERNATIONAL SRL Soseaua Odaii 117-123 Sector 1, Bucureşti, RO 013603 Phone: (+40) 21 352 76 03 madex@ines.ro

Russia / Россия

OOO ГАРДЕНА РУС 123007, г. Москва Хорошевское шоссе, д. 32A Тел.: (+7) 495 247 25 10 info@gardena-rus.ru

Singapore

Hy - Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 hyray@singnet.com.sg

Slovak Republic

GARDENA Slovensko, s.r.o. Panónska cesta 17 851 05 Bratislava Phone: (+421) 263 453 722 info@gardena.sk

Slovenia

GARDENA d.o.o. Brodišče 15 1236 Trzin Phone: (+386) 1 580 93 32 servis@gardena.si

South Africa

GARDENA
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686
Phone: (+27) 11 315 02 23
sales@gardena.co.za

Spain

GARDENA IBÉRICA S.L.U. C/Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 (4 líneas) atencioncliente@gardena.es

Sweden

GARDENA Norden AB Försäljningskontor Sverige Box 9003 20039 Malmö info@gardena.se

Switzerland / Schweiz

GARDENA (Schweiz) AG Bitziberg 1 8184 Bachenbülach Phone: (+41) 848 800 464 info@gardena.ch

Turkey

GARDENA / Dost Diş Ticaret Mümessillik A.Ş. Sanayi Çad. Adil Sokak No. 1 Kartal - İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr

Ukraine / Украина

ALTSEST JSC
4 Petropavlivska Street
Petropavlivska
Borschahivka Town
Kyivo Svyatoshyn Region
08130, Ukraine
Phone: (+380) 44 459 57 03
upyr@altsest.kiev.ua

USA

Melnor Inc. 3085 Shawnee Drive Winchester, VA 22604 Phone: (+1) 540 722-9080 service_us@melnor.com

1820-20.960.10/1206 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com